




## RP73806

Spray Aerator (0.5 gpm)

Aireador del rociador (0,5 gpm)

Aérateur-pulvérisateur (0,5 gal/min)

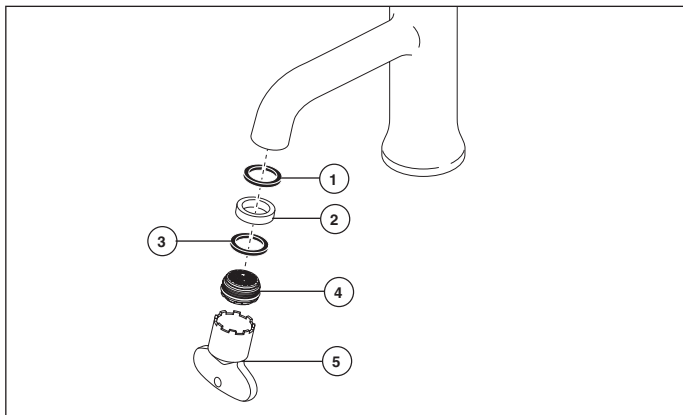

Be sure to remove all old aerator parts before installing your new aerator. Insert gasket (1) (both gaskets are the same) and spacer (2) into spout. Place the

second gasket (3) on the aerator (4) and thread into the spout end. Tighten aerator with wrench (5). Do not over tighten.

Asegúrese de retirar todos los componentes viejos del aireador antes de instalar el aireador nuevo. Inserte el empaque (1) (ambos empaques son iguales) y el separador (2) en el surtidor.

Coloque el segundo empaque (3) en el aireador (4) y enrosque en el extremo del surtidor. Apriete el aireador con una llave de tuercas (5). No apriete demasiado.

Prenez soin d'enlever toutes les vieilles pièces de l'aérateur avant d'installer l'aérateur neuf. Introduisez le joint (1) (les deux joints sont identiques) et la pièce d'espacement (2) dans le bec.

Placez le deuxième joint (3) sur l'aérateur (4) et vissez l'aérateur dans l'extrémité du bec. Serrez l'aérateur avec la clé (5). Prenez garde de trop serrer.