

This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125 Standards.
Este grifo cumple con los estándares de NSF61/9, de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions • Instrucciones de Instalación

Dear Customer

Thank you for selecting our product. We are confident we can fully satisfy your expectations by offering you a wide range of technologically advanced products which directly result from our many years of experience in faucet and fitting production.

ENGLISH

ATTENTION!

For care, use soft towel with soap and water only! Under no circumstances should you use any chemicals.

ESPAÑOL


Estimado Cliente

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Estamos seguros que podemos satisfacer completamente sus expectativas ofreciéndole una amplia variedad de productos tecnológicamente avanzados que resultan directamente de muchos años de experiencia en grifos y su producción apropiada.

ATENCIÓN!

Para el cuidado, utilice solamente una toalla suave con jabón y agua! Bajo ninguna circunstancia no use productos químicos.

Modelo **MOD+ G-11555-***-L1**-T**

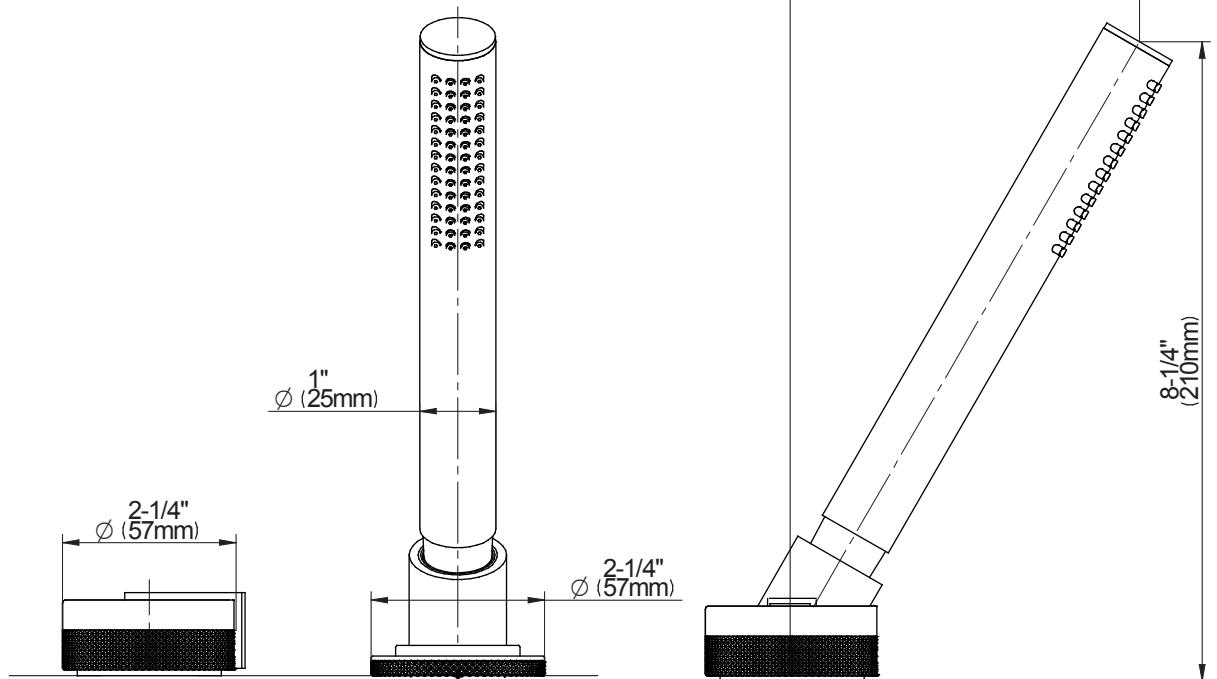

ENGLISH

► **For easy installation of your GRAFF faucet you will need:**

- to READ ALL the instructions completely before beginning,
- to READ ALL the warnings, care and maintenance information.

► **To complete the project, you should:**

- gather the tools and all the parts you will need,
- prepare the mounting area,
- mount the faucet,
- connect the supply lines,
- finally test and flush the faucet.

► **You should have the following tools:**

- adjustable wrench,
- channel pliers,
- hex key (included in the box).

ESPAÑOL

► **Para la instalación fácil de su grifo de la GRAFF usted necesitará:**

- LEER TODAS las instrucciones completamente antes de comenzar,
- LEER TODA la información sobre las advertencias, cuidado y mantenimiento.

► **Para terminar el proyecto, usted debe:**

- recolectar las herramientas y todas las piezas que usted necesitará,
- prepare el área para el montaje,
- monte el grifo,
- conecte las líneas de fuente,
- finalmente pruebe y limpie el grifo con un chorro de agua.


► **Usted debe tener las herramientas siguientes:**

- llave ajustable,
- alicates acanalados,
- llave hexagonal (incluido en la caja).

This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1
and CSA B 125 Standards.
Este grifo cumple con los estándares de NSF61/9,
de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions • Instrucciones de Instalación

G-11555-*-L1****

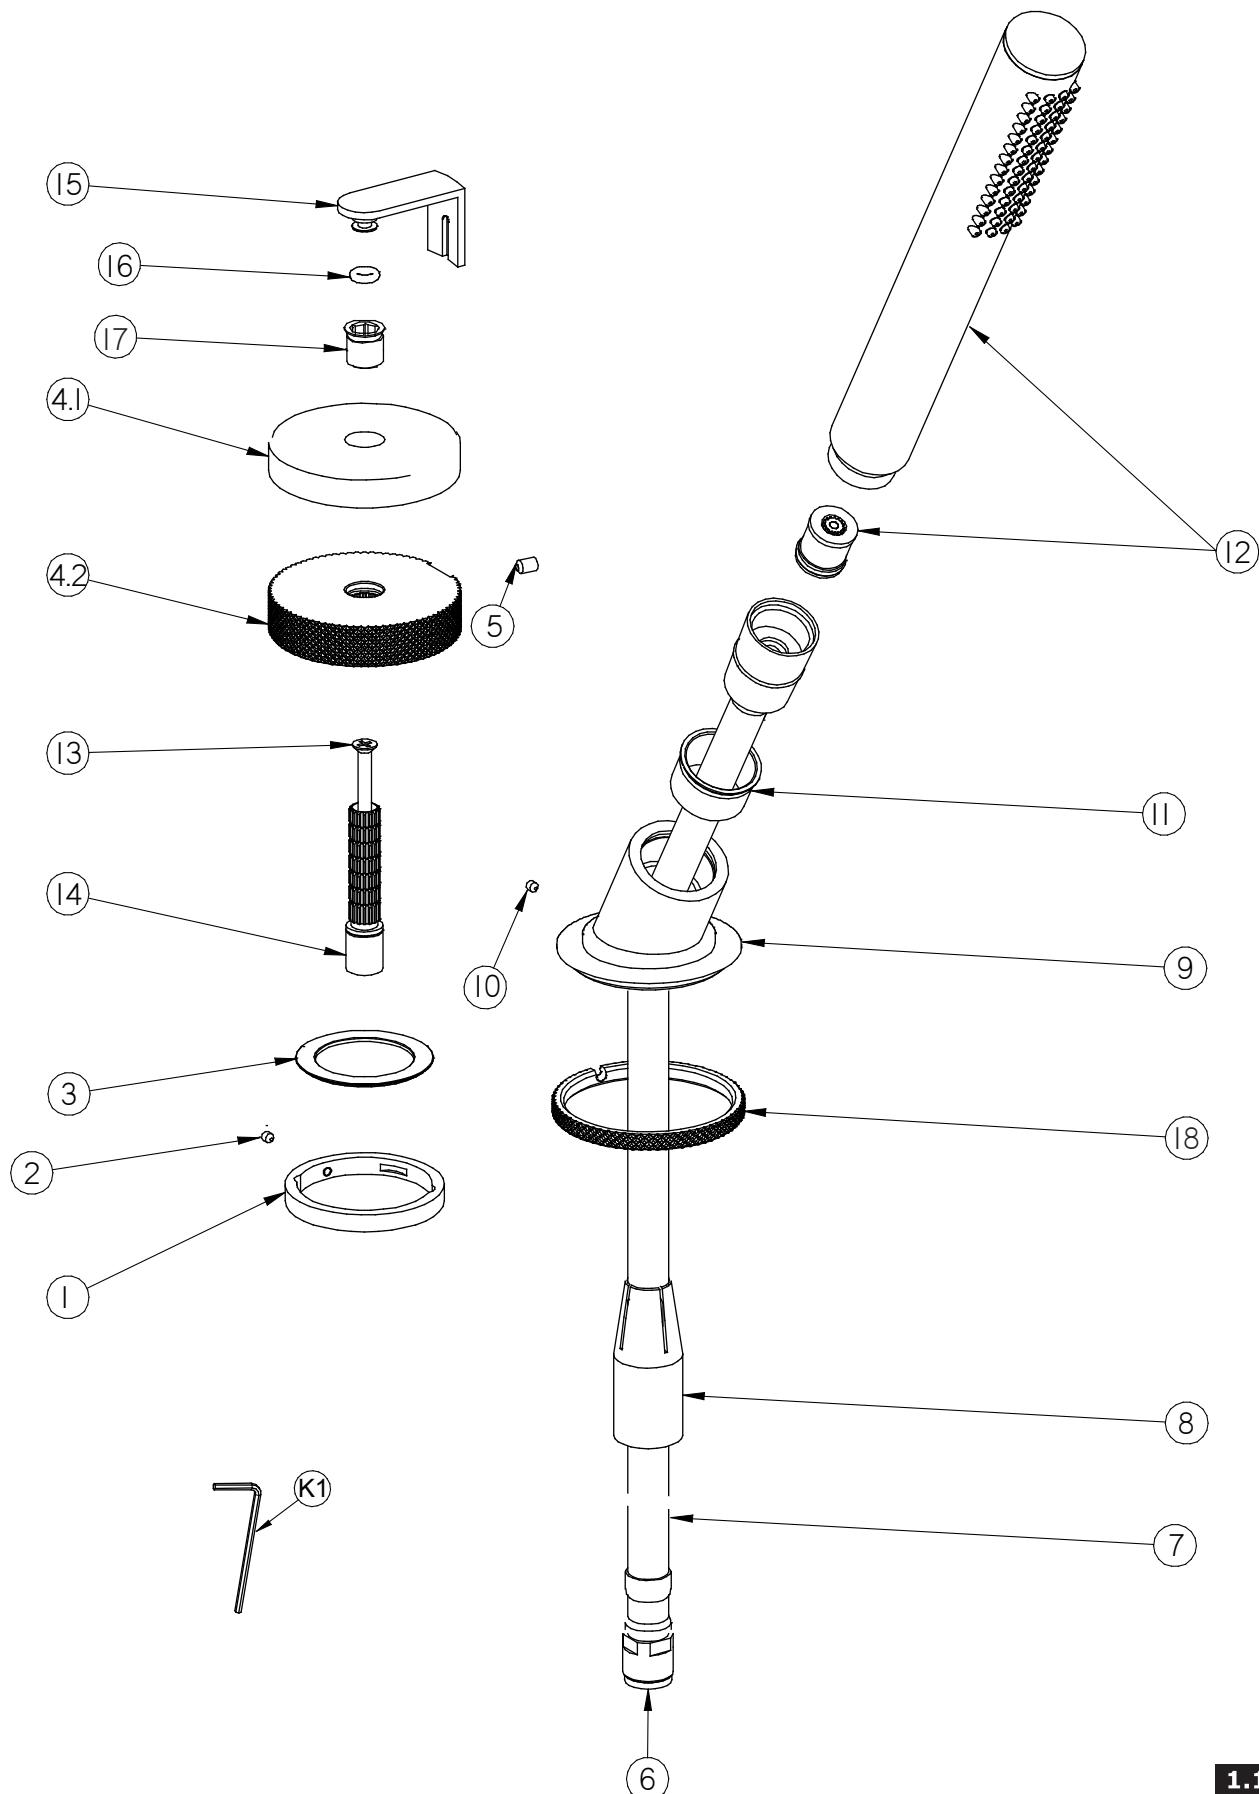

1.1

This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1
and CSA B 125 Standards.
Este grifo cumple con los estándares de NSF61/9,
de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.


Installation Instructions • Instrucciones de Instalación

ENGLISH

1	HANDLE BASE
2	BOLT
3	SLIDING WASHER
4	LEVER
4.1	HANDLE COVER
4.2	HANDLE BODY
5	BOLT WITH HEXAGONAL SOCKET
6	FLAT WASHER
7	SHOWER HOSE G1/2" FT - M15x1 MT, 59" (1500mm) LENGTH
8	HOSE NUT CASING
9	HAND SHOWER BASE
10	SCREW
11	SECURING INSERT
12	HAND SHOWER WITH CHECK-LIMITING VALVE
13	SCREW
14	ELONGATION
15	HANDLE INDICATOR
16	O-RING SEAL
17	SLEEVE
18	HOLDER RING
K1	5/64" (2mm) HEX KEY




ESPAÑOL

1	BASE DEL MANDO
2	PERNO
3	ARANDELA DESLIZANTE
4	CUERPO DE LA MANILLA
4.1	TAPA DE LA PALANCA
4.2	CUERPO DE LA PALANCA
5	TORNILLO CON ASIENTO HEXAGONAL
6	JUNTA PLANA (2 PIEZAS)
7	MANGUERA DE LA DUCHA R1/2" RI - M15x1 RE, LONGITUD DE 59" (1500mm)
8	TAPA DE LA TUERCA DE LA MANGUERA
9	BASE DE LA REGADERA
10	TORNILLO
11	INSERTAR DE PROTECCIÓN
12	REGADERA CON VÁLVULA DE RETORNO Y RETENCIÓN
13	TORNILLO
14	EXTENSIÓN
15	INDICADOR DE PALANCA
16	JUNTA TÓRICA
17	CASQUILLO
18	ANILLO SOPORTE
K1	LLAVE ALLÉN 5/64" (2mm)

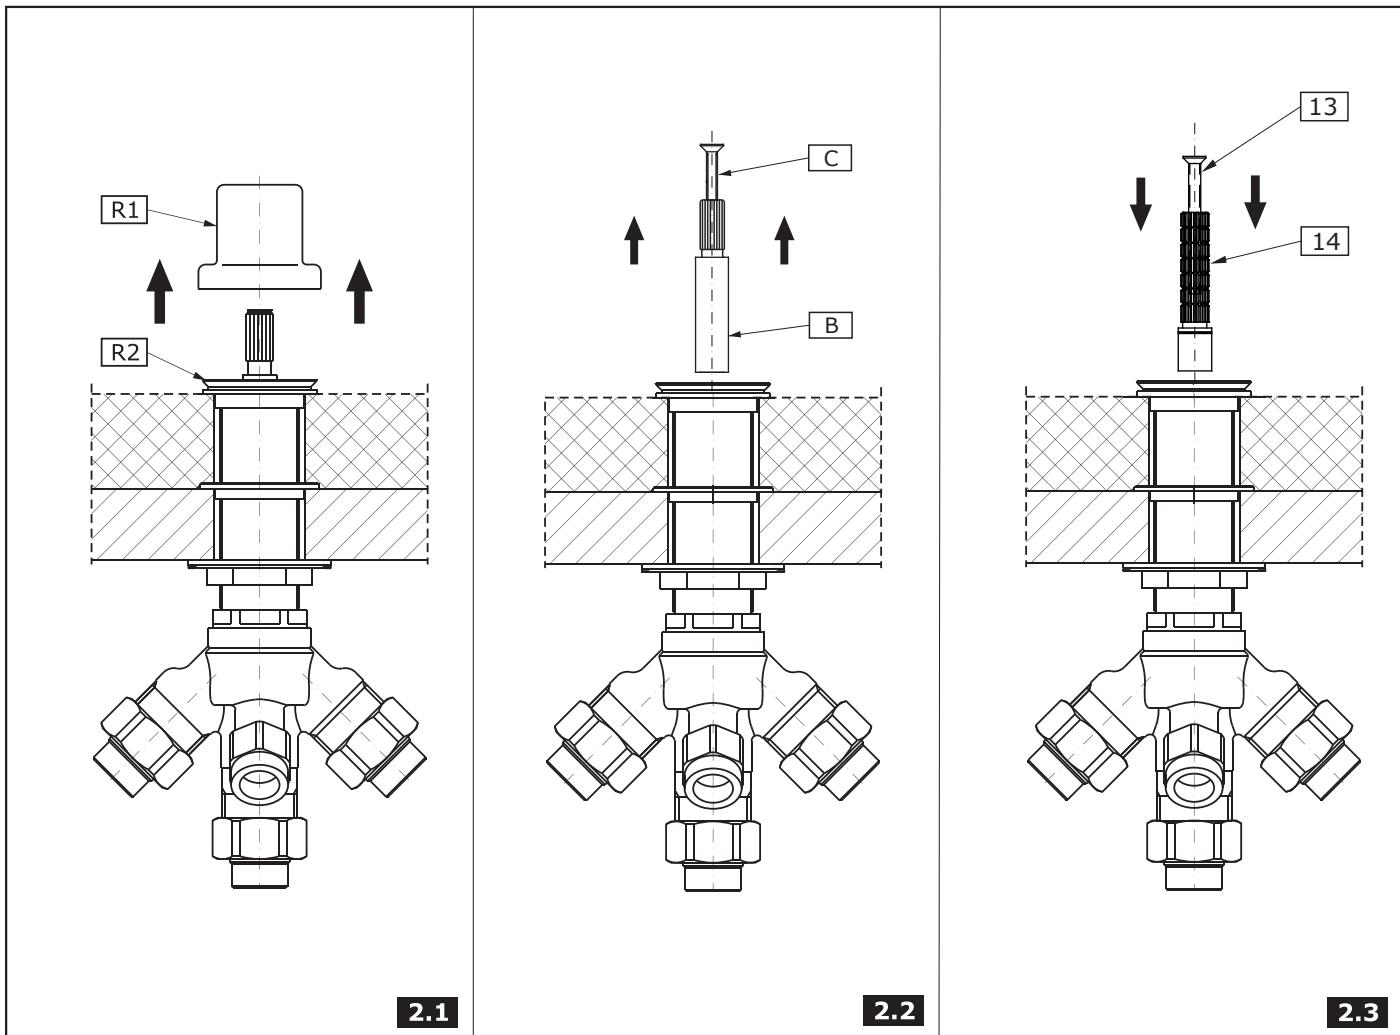

This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1
and CSA B 125 Standards.
Este grifo se encuentra conforme con los estandares de NSF61/9,
de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions • Instrucciones de Instalación

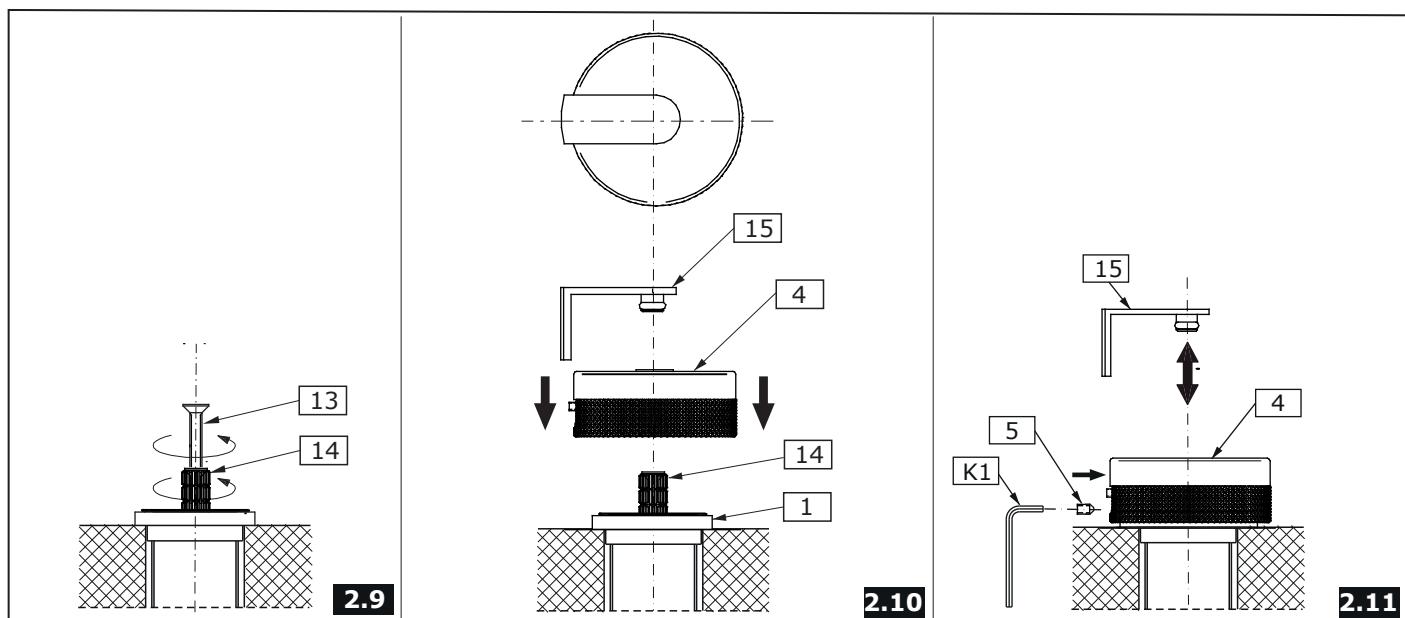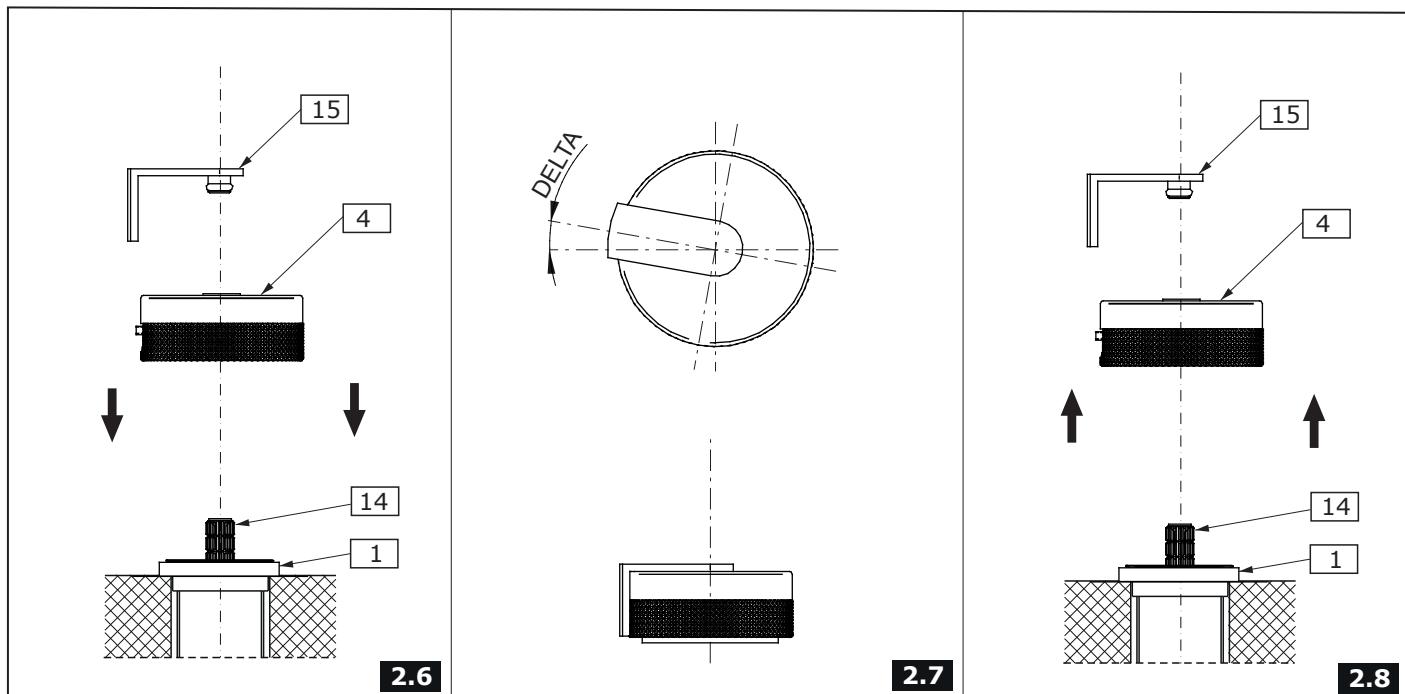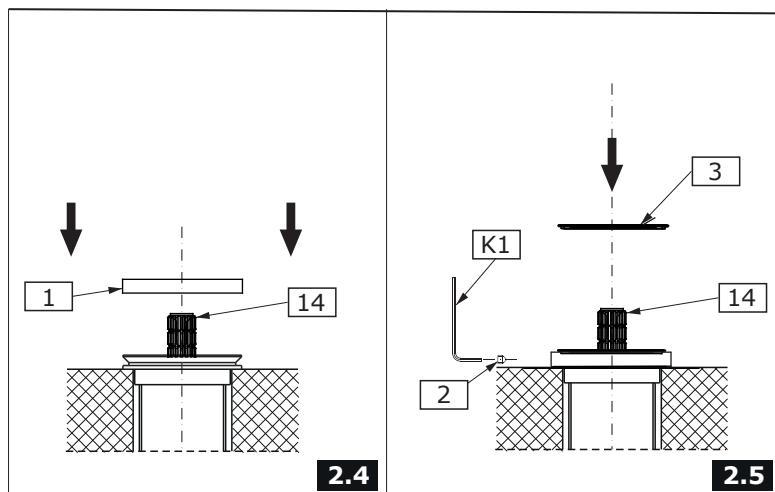

This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1
and CSA B 125 Standards.
Este grifo se encuentra conforme con los estandares de NSF61/9,
de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions ● Instrucciones de Instalación

DIVERTER VALVE TRIM INSTALLATION ● INSTALACIÓN EL ACABADO DE LA VÁLVULA DE DESVIADOR

1

ENGLISH

See fig. 2.1-2.11

1. Remove the protective cap (**R1**) of the collar (**R2**).
2. Change a standard valve spindle to the valve spindle (**14**) (fig. 2.2-2.3).
3. Set the handle base (**1**) on the installation surface. Place the base in the correct position in relation to the collar and secure with a setting screw (**2**) using the provided hex key (**K1**) - figs. 2.4-2.5.
4. Turn the valve spindle to the left as far as possible (to the left). If you should find it difficult to turn the spindle using your fingers, put the lever body (**4**) on the spindle and turn the body to the left as far as possible and remove the lever body from the spindle.
5. If satisfactory alignment of the lever in relation to the bath edge is impossible (a clear shift from the required position is required – as in figure (fig. 2.7), remove the lever from the spindle (**14**), remove the screw (**13**) and change the position of the valve spindle (**14**) by a single tooth on the splined valve head and refit the bolt in (**13**) (fig. 2.8-2.9).
6. Attach the lever (**4**) to the spindle (**14**) and check if the position is correct.
 - If the lever (**4**) position is correct, fit the screw (**5**) using the key (**K1**) (fig. 2.11).
 - If the lever (**4**) position is still incorrect – move the valve spindle (**14**) by one more tooth on the splined head and check again if the lever (**4**) position is now correct (fig. 2.8-2.11).
7. Repeat these steps for the second lever (**4**).

Ver las figs. 2.1-2.11

ESPAÑOL

1. Retire la tapa protectora (**R1**) de la brida (**R2**).
2. Reemplazar una extensión estandar para la valvula de extensión (**14**) (fig. 2.2-2.3).
3. En la superficie de montaje coloque la cuerpo de la palanca (**1**). Posicione la base en relación a la brida y asegúrela con el tornillo de fijación (**2**) usando la llave allén adjunta (**K1**) - figs. 2.4-2.5.
4. Gire el fuso de la válvula a la izquierda, alcanzando su máximo (en el sentido antihorario). Si es difícil girar el fuso con los dedos, meta el fuso en el cuerpo de la manilla (**4**) y gire el cuerpo a la izquierda y quite del fuso el cuerpo de la manilla.
5. Si no es posible lograr una alineación satisfactoria de la palanca en relación con el borde del baño (se requiere un cambio claro desde la posición requerida, como en la figura (fig. 2.7) quite la palanca del vástago (**14**), quite el tornillo (**13**) y cambie la posición del vástago de la válvula (**14**) en un sólo diente de la cabeza de la válvula dentada y vuelva a ajustar el perno en (**13**) (fig.2.8-2.9). Conecte la palanca (**4**) al vástago (**14**) y revise si la posición es correcta.
 - Si la posición de la palanca (**4**) es correcta, ajuste el tornillo (**5**) con la llave (**K1**) fig.2.11.
 - Si la posición de la palanca (**4**) aún es incorrecta - mueva el vástago de la válvula (**14**) en un diente más de la cabeza dentada y revise nuevamente si la posición de la palanca (**4**) es correcta (figs. 2.8-2.11).
6. Repita estos pasos para la segunda palanca (**4**).

HAND SHOWER TRIM INSTALLATION ● INSTALACIÓN EL ACABADO DE LA DUCHA

2

ENGLISH

See fig. 3.1- 3.6.

1. Remove the protective cap (**R1**) of the collar (**R2**).
2. Slide the conic nut G1/2" GW on the shower hose (**7**) and then slide the shower hose from the thinner end side with thread M15x1 GZ through the hand base (**9**) and slide casing (**8**) over the hose (**7**) as shown in fig. 3.2. Connect the hoses (**R3**) and (**7**) and remember to install a flat washer (**6**) - fig. 3.2.
3. Slide the casing (**8**) over the place of hose connection (**R3**) and (**7**), remove the lock (**R4**) from the hose (**R3**). Move the connected hoses in the threaded connector (**R2**) so that the hose connection point secured with the casing (**8**) is located under the installation surface - see fig. 3.3.
4. Place the lock (**R4**) on the shower hose (**7**) and seat it in the threaded connector (**R2**) - fig. 3.4. Place the hand shower base (**9**) in the correct position on the installation surface in relation to the collar (**R2**) and holder ring (**32**) (pay attention to the holes in the ring and the holder), secure with a setting screw (**10**)using the provided hex key (**K1**)-figs. 3.4-3.6.
5. Connect the hand shower (**12**) with shower hose (**7**), paying attention to the correct placement of the flat washer (**C**) in the hose's conic nut – see fig. 3.6.


Ver las figs. 3.1-3.6.

ESPAÑOL

1. Retire la tapa protectora (**R1**) de la brida (**R2**).
2. Meta la tuerca cónica R1/2" RI en la manguera de ducha (**7**), luego meta la manguera de ducha por el extremo más estrecho con rosca M15x1 RE a través de la base de la regadera (**9**) y meta en la manguera (**8**) la tapa (**7**), según la fig. 3.2. Una las mangueras (**R3**) y (**7**) sin olvidar de poner la junta plana (**6**) - fig. 3.2.
3. Metal la tapa (**8**) donde se unen las mangueras (**R3**) y (**7**), quite el bloqueo (**R4**) de la manguera (**R3**). Desplace las mangueras unidas en el racor roscado (**R2**) del modo que la zona de unión entre las mangueras protegida con la tapa (**8**) se encuentre debajo de la superficie de montaje - fig. 3.3.
4. Meta el bloqueo (**R4**) en la manguera de ducha (**7**) y asíéntelo en el racor roscado(**R2**)- fig. 3.4. Coloque la base de la ducha de mano(**9**) en la posición correcta sobre la superficie de instalación en relación con el cuello (**R2**) y el anillo de soporte (**32**) (preste atención a los orificios en el anillo y el soporte), asegure con un tornillo de ajuste (**10**) usando la llave hexagonal proporcionada. (**K1**) Figuras 6,4. figs. 3.4-3.6.
5. Una la regadera (**12**) con la manguera de ducha (**7**), prestando atención en la posición correcta de la junta plana (**C**) en la tuerca cónica de la manguera - ver la fig. 3.6.

This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1
and CSA B 125 Standards.
Este grifo se encuentra conforme con los estandares de NSF61/9,
de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions • Instrucciones de Instalación

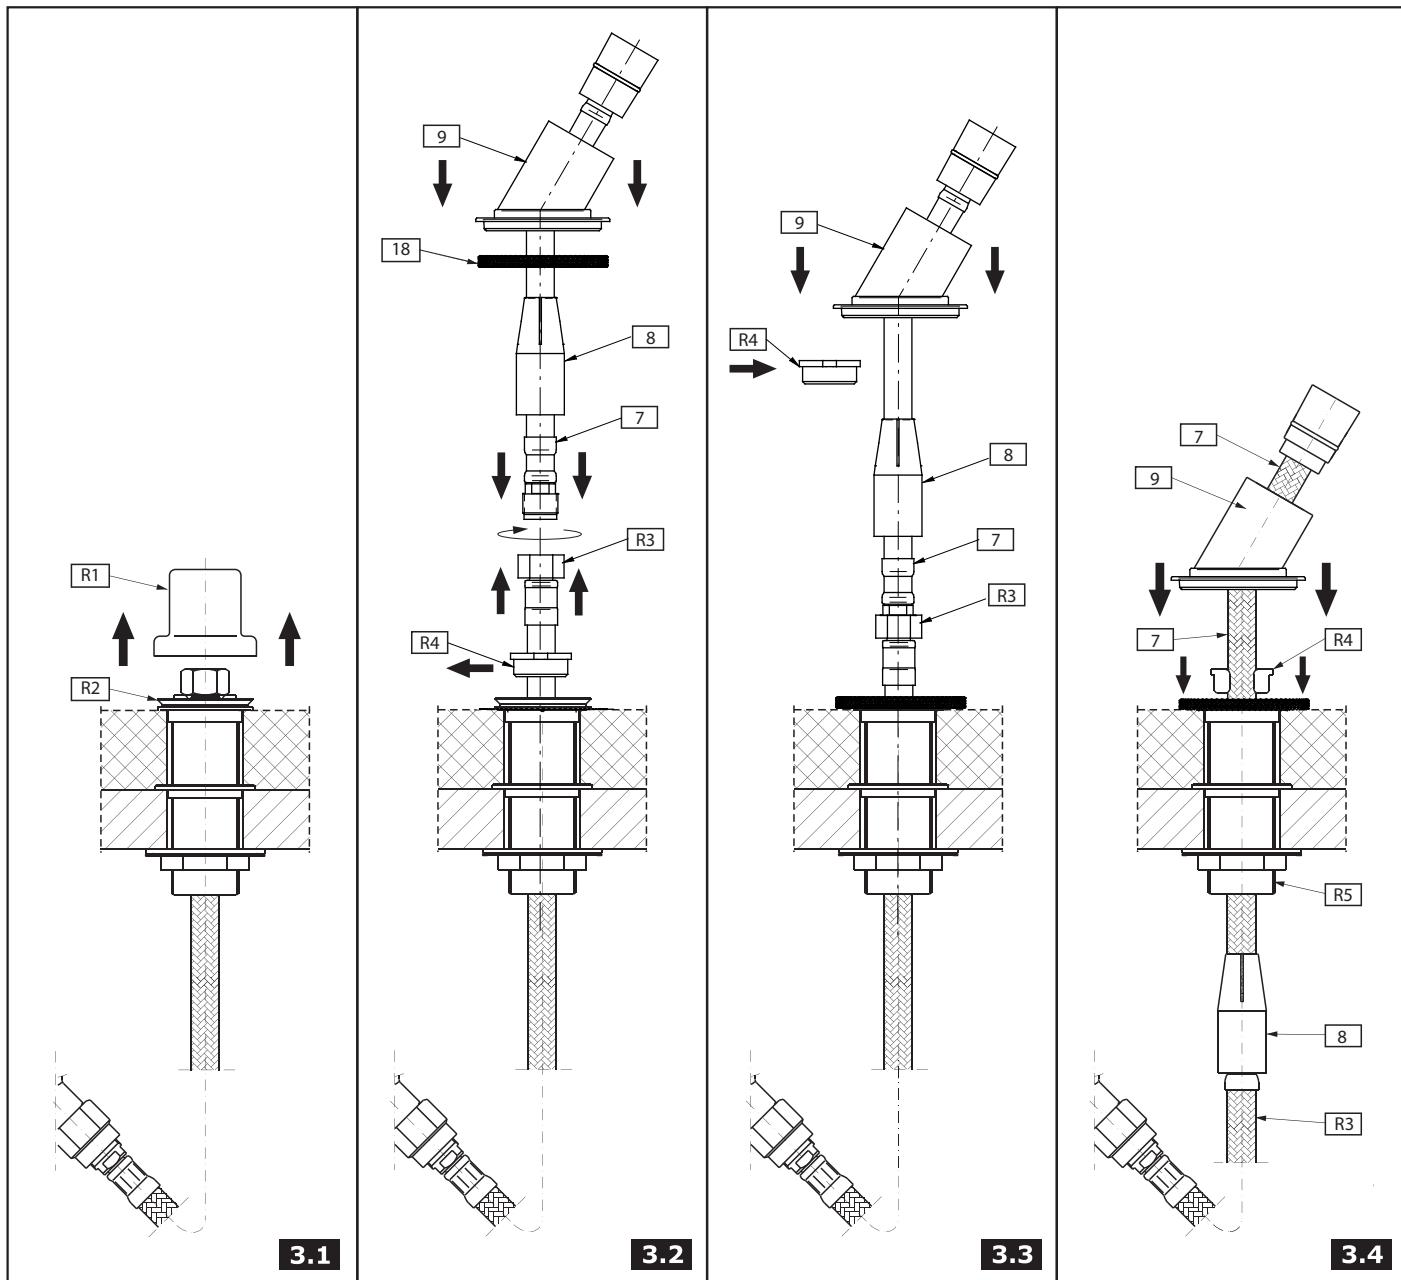

**HOTLINE FOR HELP
NUMERO DE EMERGENCJA**


For toll-free information and answers to your questions, call:
Llame sin costo para obtener información y respuestas
a sus preguntas:




1 - 800 - 954 - GRAF (4723)
www.graff-designs.com

This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125 Standards.
Este grifo se encuentra conforme con los estandares de NSF61/9, de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.


Installation Instructions ● Instrucciones de Instalación

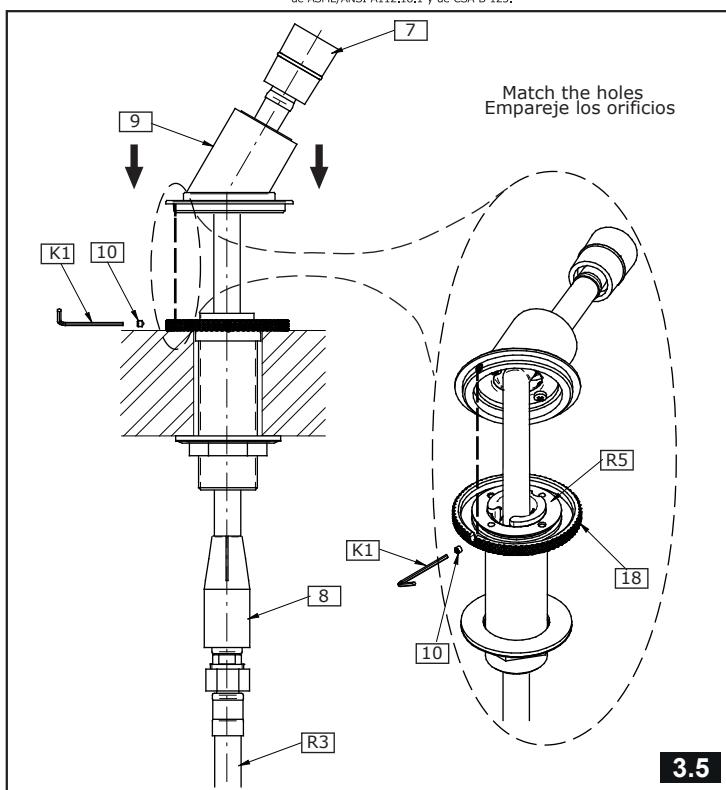


3.5

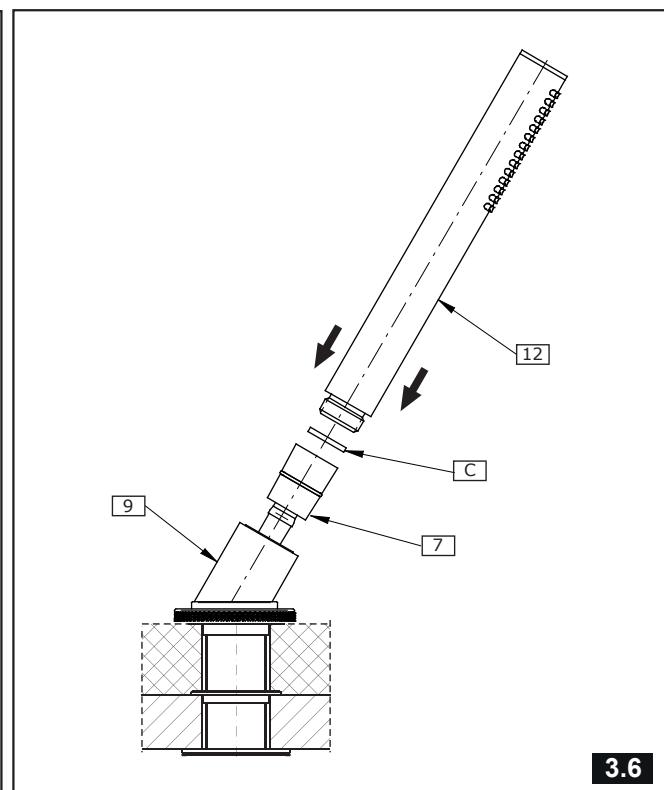

3.6

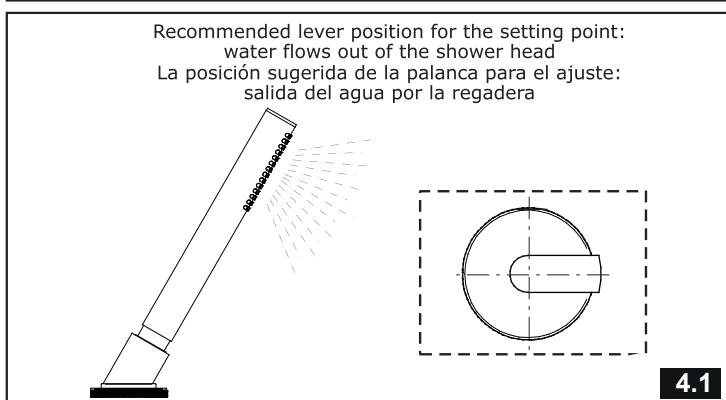

4.1

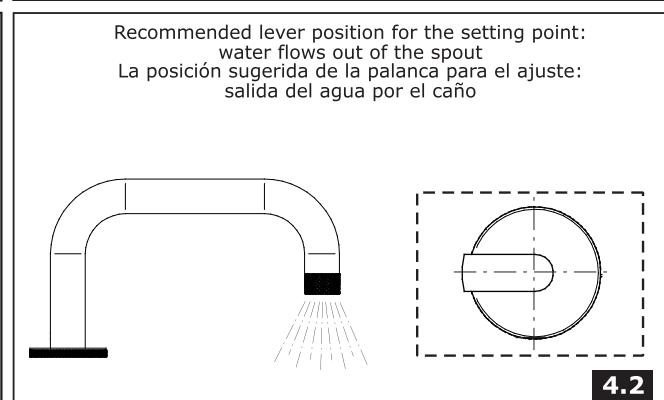

4.2

DESCRIPTION OF THE OPERATION ● DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

3

See fig. 4.1-4.2

When the lever is set as recommended in the manual: Turning the lever by 180° to the left results in outflow of water through the hand shower, returning the lever to the starting setpoint results in the outflow of water through the spout.

ENGLISH

Ver la fig. 4.1-4.2

Para la posición de la manilla recomendada en el manual: Girar la manilla en 180° a la izquierda causa la salida del agua por la regadera, volver con la manilla a la posición inicial causa la salida del agua por el caño.

ESPAÑOL

CARE AND MAINTENANCE, WARRANTY ● CUIDADO Y MANTENIMIENTO, GARANTÍA

4

ENGLISH

Your Graff faucet is designed and engineered in accordance with the highest quality and performance standards. Be sure not to damage the finish during installation. Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. **Never use abrasive cleaners, acids, solvents, etc. to clean any Graff product. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.**

Warranty conditions and warranty registration card are outlined on a separate sheet.

ESPAÑOL

Su grifo de la Graff esta diseñado y dirigido acuerdo con los estándares de funcionamiento y calidad más altos. Este seguro no dañar las terminaciones del grifo durante la instalación. Cuide el producto manteniéndolo siempre limpio. Aunque su acabado es extremadamente duradero, puede ser dañado por los abrasivos o pulientes ásperos. **Nunca utilice limpiadores abrasivos, ácidos, solventes, el etc. para limpiar cualquier producto de la Graff. Para limpiar, simplemente use un paño húmedo y seque con una toalla suave.**

Las condiciones de la garantía y la tarjeta del registro de la garantía se encuentran en una pagina separada.

All dimensions and drawings are for reference only. For details, please refer to actual products.
Todas las dimensiones y dibujos sirven únicamente de referencia. Para consultar detalles, ver los productos.